


# ION INDUSTRIES

## Opbouw Combinatie Verticaal WCD en Serieschakelaar IP55

Grijs: 55.100.200

Zwart: 55.200.200

Installatieschema (NL), Installation diagram (EN),  
Einbauschema (DE)

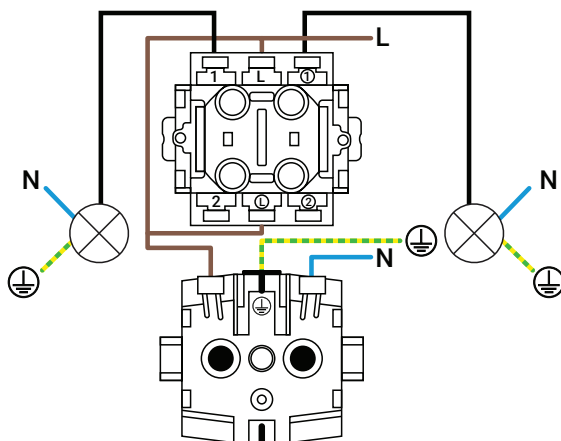

[WWW.IONINDUSTRIES.COM](http://WWW.IONINDUSTRIES.COM)

### ION INDUSTRIES (NL)

Symfonielaan 12,  
3438 EV Nieuwegein,  
Nederland

info@ionindustries.com  
+31 (0)85 – 489 05 25

### ION INDUSTRIES (DE)

Waldstraße 30,  
55452 Windesheim,  
Deutschland

germany@ionindustries.com  
+49 (0) 670 76 833 699



## Opbouw Combinatie Verticaal WCD en Serieschakelaar IP55 (Nederlands)

1. Schakel stroom uit voor aanvang!
2. Snij de tule op maat.
3. Montage van wandcontactdoos en schakelaar volgens schema.
4. De contactdoos met de aarddraad op het aardecontact ⊕ aansluiten.
5. Zorg dat alle draden goed vastzitten.
6. Schakel stroom in.

**Let op!** Monteer de achterbak met TOP ↑ naar boven (zie achterzijde achterbak). Kleurcode VD-installatiedraden:

### Kleur – Functie

Zwart	—	Schakeldraad
Bruin	—	Fasedraad
Blauw	—	Nuldraad
Groengeel	—	Aarddraad

- Binnen- en buitengebruik
- Stofbescherming/plensdicht
- Zie binnenzijde voor installatie
- Open IP54, gesloten IP55

De kleuren van de bedrading kunnen, afhankelijk van de lokale installatie-richtlijnen, afwijken van de getoonde kleuren. Raadpleeg een erkend installateur in geval van twijfel

## Surface-mounting Combination Vertical Socket and Series Switch IP55 (English)

1. Turn off power before starting!
2. Cut the grommet to size.
3. Mounting of wall socket + switch according to diagram.
4. Connect the ground wire to the ground contact ⊕
5. Make sure all the wires are tightened.
6. Turn on power.

**Important!** Assemble the housing arrow up ↑ (see back of the housing back). Color code VD-installation wire:

### Color – Function

Black	—	Switch wire
Brown	—	Live wire
Blue	—	Neutral wire
Green/Yellow	—	Earth wire

- For indoor and outdoor use
- Dust protected / Splashing of water
- See inside for installation
- Open IP54, closed IP55

The colours of the wiring may differ from colours shown, depending on the local installation guidelines. If in doubt, consult a qualified installer.



Scan de QR-code voor de  
handleiding en installatievideo



Scan the QR-code for the manual  
and installation video

## Aufputz-Kombination aus vertikaler Steckdose und Serienschalter IP55 (Deutsch)

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie beginnen!
2. Schneiden Sie den Leitungseinführung zu.
3. Montage des Schalters + Steckdose gemäß Diagramm.
4. Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Erdungskontakt (⊕)
5. Stellen Sie sicher, dass alle Drähte fest sind.
6. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

**Wichtig!** Montieren Sie das hinterteil mit der Oberseite ↑ nach oben (siehe Rückseite des hinterteil). Farbcode Installationkabel:

### Farbe – Funktion

Schwarz		Schalterdraht
Braun		Phasendraht
Blau		Nulldraht
Grün-Gelb		Erdungsdraht

- Innen- und Außeneinsatz
- Staubgeschützt/auslaufsicher
- Einbau siehe innen
- Offen IP54, geschlossen IP55

Je nach den geltenden Installationsrichtlinien können die Farben der Verdrahtung von den gezeigten Farben abweichen. Im Zweifel wenden Sie sich bitte an einen Elektroinstallateur.



Bitte scannen Sie den QR-Code für die  
Anleitung und Installationsvideo